English Simple Manual（簡易英語版）

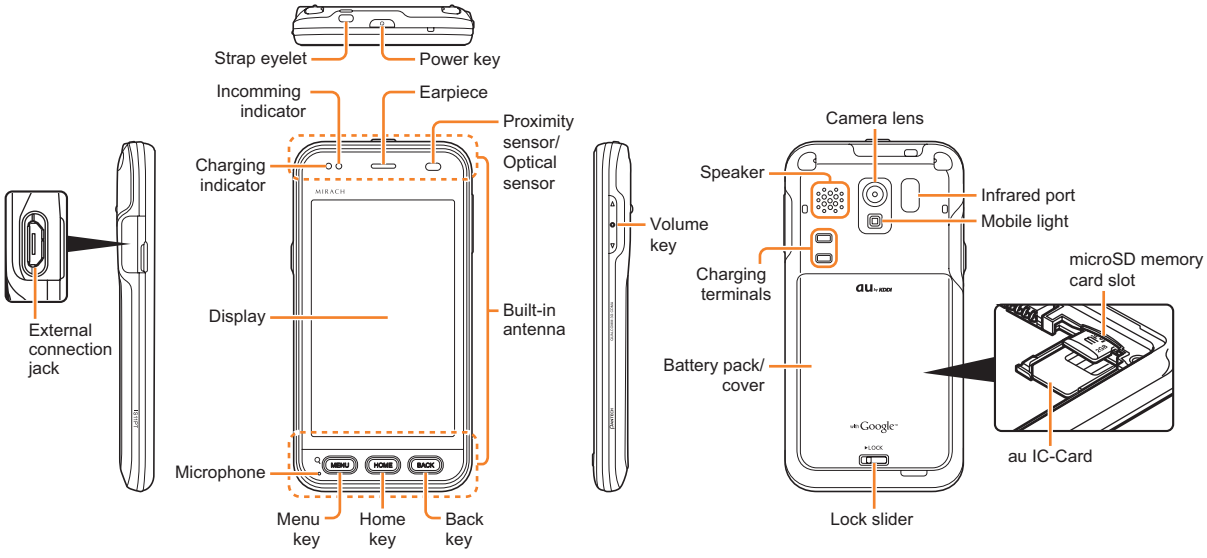

Turning Power On and Off1

- **Turning Power On**
  Hold down ⏻ for at least one second
- **Turning Power Off**
  Hold down ⏻ for at least 0.5 seconds ▶[Power off]▶[OK]

Switching the Screen to English

On the Home screen, [⊞] ▶ [設定] (Settings) ▶ [言語とキーボード] (Language & keyboard) ▶ [言語を選択 (Select language)] ▶ [English]

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

On the Home screen, [ ] ▶ [Settings] ▶ [Profile]

Making and Answering a Call

● **Making a Call**

On the Home screen, [ ] ▶ Enter the phone number you want to call ▶ [ ]

To end a call: [End]

● **Answering a Call**

When the phone starts ringing, slide [ ] to the right

To adjust the earpiece volume during a call: Press

Storing and Recalling Contacts

● **Storing a Contact**

On the Home screen, [ ] ▶ [Contacts] ▶ (MENU) ▶ [New contact] ▶ Select the item you want to edit ▶ Enter the data ▶ [Done]

● **Recalling a Contact**

On the Home screen, [ ] ▶ [Contacts] ▶ Select the contact you want to recall

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● **Recording a Movie Clip**

On the Home screen, [ ] ▶ [Camcorder]

▶[ ] to start recording

▶[ ] to stop recording

● **Taking a Snapshot**

On the Home screen, [ ] ▶ [Camera]

▶[ ] to take a snapshot

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

On the Home screen, [ ] ▶ [0] [0] [1] [0] [1] [0] ▶ [1]

[0] [0]: International access code

[1]: Country code (USA)

▶ [2] [1] [2] ▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ [ ]

[2] [1] [2]: Area code

[1] [2] [3] △△△△: Number you want to call

Other Handy Features

● **Setting the Manner Mode**

Hold down for at least 0.5 seconds ▶ [Manner mode]

Repeat the above operation to disable the Manner Mode

For inquiries, please contact

Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

간이 설명서(한국어) (簡易韓国語版)

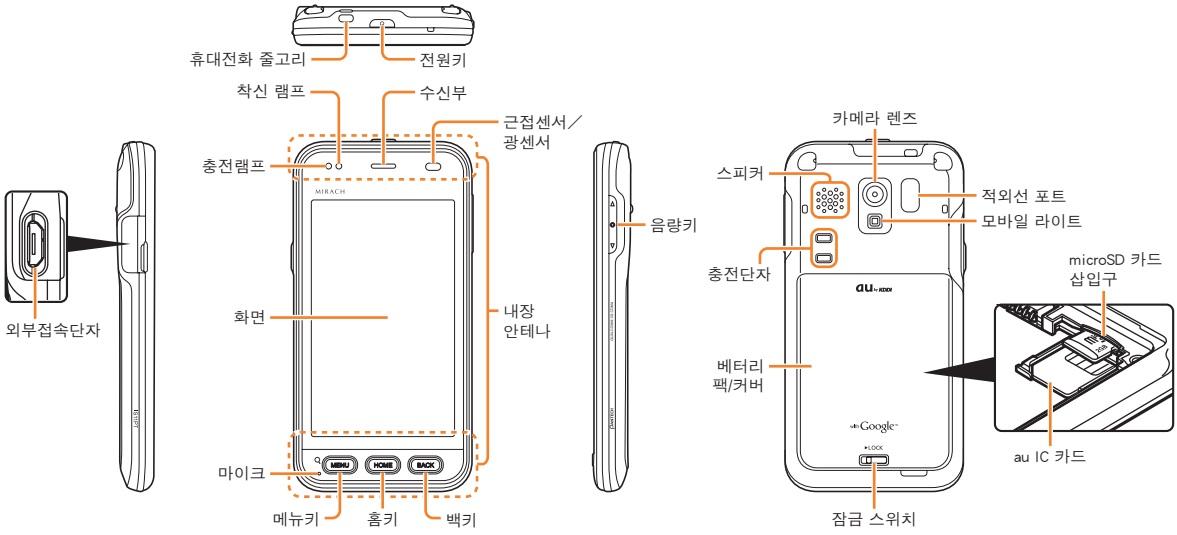

전원 켜기와 끄기

● **전원 켜기**
(⏻)을 1초 이상 길게 누름

● **전원 끄기**
(⏻)을 0.5초 이상 길게 누름 ▶ [종료] ▶ [확인]

화면 표시 언어를 한국어로 전환

대기화면에서, [⋮] ▶ [設定](설정) ▶ [言語とキーボード](언어 및 키보드) ▶ [言語を選択 (Select language)](언어 선택) ▶ [한국어]

내 전화번호와 이메일 주소 확인하기

대기화면에서, [ ] ▶ [설정] ▶ [프로필]

전화 걸기/전화 받기

● **전화 걸기**
대기화면에서, [ ] ▶ 원하는 전화번호를 누름 ▶ [ ]
통화 종료: [종료]

● **전화 받기**
착신음이 울리면 [ ]을 오른쪽으로 밂
통화중 음량 조절: 을 누름

연락처 저장하기/불러오기

● **연락처 저장하기**
대기화면에서, [ ] ▶ [주소록] ▶ (MENU) ▶ [새 연락처] ▶ 편집을 원하는 항목 선택 ▶ 데이터 입력 ▶ [완료]

● **연락처 불러오기**
대기화면에서, [ ] ▶ [주소록] ▶ 불러오기를 원하는 연락처를 선택

카메라 사용하기(동영상/사진)

● **동영상 녹화하기**
대기화면에서, [ ] ▶ [캠코더]
▶ [ ]을 눌러 녹화를 시작
▶ [ ]을 눌러 녹화를 멈춤

● **사진 촬영하기**
대기화면에서, [ ] ▶ [카메라]
▶ [ ]을 눌러 사진을 촬영

국제전화 걸기

예: 미국의 212-123-△△△△ 로 전화를 걸려면

대기화면에서, [ ] ▶ [0] [0] [1] [0] [1] [0] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2] ▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ [ ]

[0] [0] [1] [0] [1] [0] : 국제통화코드
[1] : 국가번호(미국)
[2] [1] [2] : 지역번호
[1] [2] [3] ▶ △△△△ : 전화번호

기타 편리한 기능

● **무음 모드 설정**
을 0.5초 이상 길게 누름 ▶ [무음 모드]
무음모드를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오

문의사항이 있으시면
au 고객서비스센터 (일반정보)로 연락하십시오
● 일반전화 사용시: 0077-7-111 (무료)
● au 휴대전화 사용시: 157 (무료)

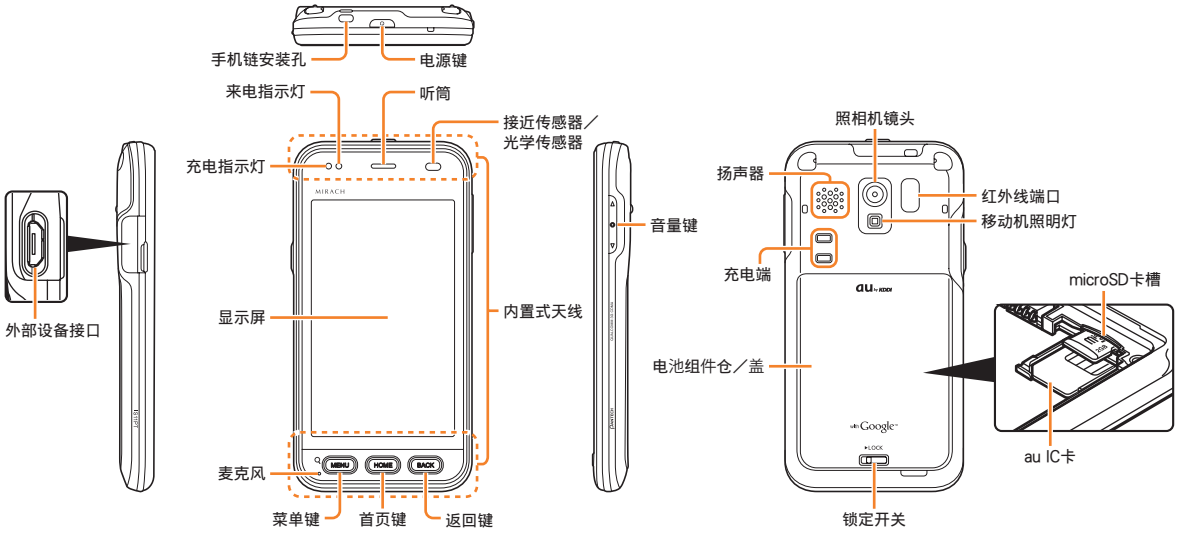

开启或切断电源

● **开启电源**

按住 ⏻ 一秒钟以上

● **切断电源**

按住 ⏻ 0.5秒钟以上▶[关机]▶[确定]

切换到中文(简体)显示

从首页画面,[ ]▶[設定](设置)▶[言語とキーボード](语言和键盘)▶[言語を選択 (Select language)](选择语言)▶中文(简体)

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从首页画面,[ ]▶[设置]▶[个人资料]

拨打和接听电话

● **拨打电话**

从首页画面,[ ]▶输入您想要拨打的电话号码▶[ ]

结束通话:[挂断]

● **接听电话**

在电话铃声响起时,[ ]向右侧方向滑动

通话时调整听筒音量:使用

保存和查看联系人

● **保存联系人**

从首页画面,[ ]▶[联系人]▶ (MENU) ▶[新建联系人]

▶选择您想要编辑的项目▶输入数据▶[完成]

● **查看联系人**

从首页画面,[ ]▶[联系人]▶选择您查找的联系人

使用照相机(视频和快照)

● **拍摄视频**

从首页画面,[ ]▶[摄录像机]

▶[ ]开始拍摄

▶[ ]停止拍摄

● **拍摄快照**

从首页画面,[ ]▶[相机]

▶[ ]拍摄快照

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

从首页画面,[ ]▶[0][0][1][0][1][0]▶[1]

国际电话呼叫号码 / 国家号码(美国)

▶[2][1][2]▶[1][2][3]▶△△△△▶[ ]

区号 / 您要拨打的电话号码

其他手机功能

● **设置静音模式**

按住 0.5秒钟以上▶[静音模式]

想要取消静音模式,则重复上述步骤

如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话:157(免费)

中文(繁體)簡易說明書 (簡易中国語(繁体)版)

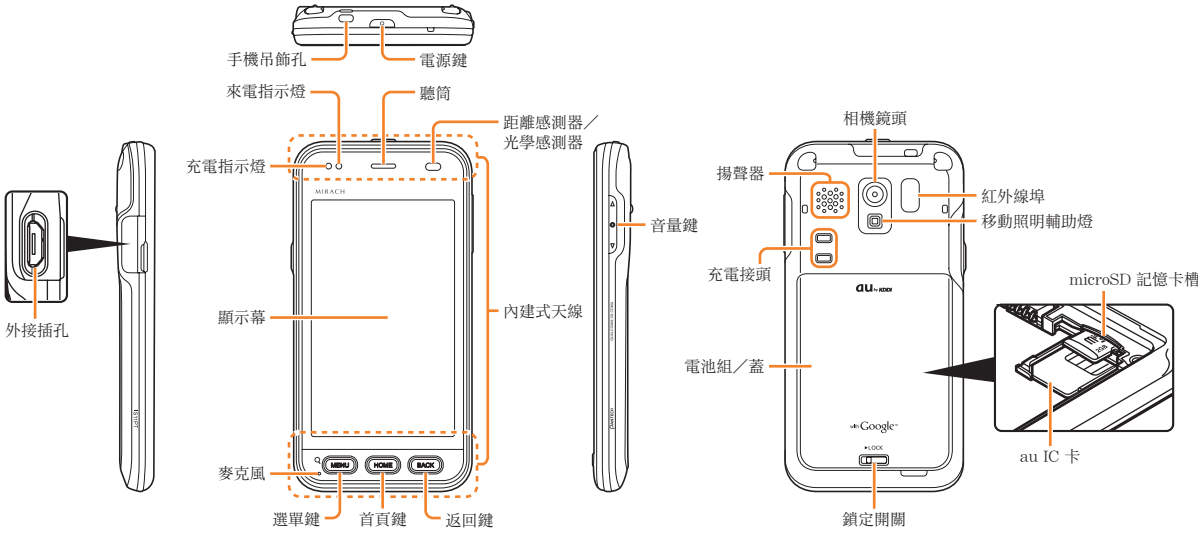

開啟或關閉電源

- **開啟電源**
  按住 ⏻ 一秒鐘以上
- **關閉電源**
  按住 ⏻ 0.5秒鐘以上 [關機] ▶ [確定]

切換至中文(繁體)顯示

從首頁畫面,[⊞] ▶ [設定](設定) ▶ [言語とキーボード](語言與鍵盤) ▶ [言語を選択 (Select language)](選取語言) ▶ [中文(繁體)]

檢查自己的電話號碼和電子郵件地址

從首頁畫面,[ ][設定] ▶ [個人資料]

撥打與接聽電話

● **撥打電話**
從首頁畫面,[ ] ▶ 輸入想要撥打的電話號碼 ▶ [ ]
結束通話:[結束]

● **接聽電話**
當電話響起時,將 [ ] 向右側滑動
通話時調整聽筒音量:按下

儲存和查看聯絡人

● **儲存聯絡人**
從首頁畫面,[ ] ▶ [聯絡人] ▶ (MENU) ▶ [新增聯絡人] ▶
選擇您要編輯的項目 ▶ 輸入資料 ▶ [完成]

● 查看聯絡人
從首頁畫面,[ ] ▶[聯絡人] ▶選擇您要查看的聯絡人

使用相機(影片和快照)

● **拍攝影片**
從首頁畫面,[ ] ▶ [攝影機]
▶ [ ] 開始拍攝
▶ [ ] 停止拍攝

● **拍攝快照**
從首頁畫面,[ ] ▶ [相機]
▶ [ ] 拍攝快照

撥打國際電話

例如:撥打美國國際電話 212-123-△△△△

從首頁畫面,[ ]▶[0][0][1][0][1][0]▶[1]
國際電話接取碼　國碼(美國)

▶[2][1][2]▶[1][2][3]▶ △△△△ ▶[ ]
區碼　您要撥打的電話號碼

其他手機功能

● **設定靜音模式**
按住 0.5秒鐘以上 ▶ [靜音模式]
停用靜音模式,請重複上述操作

若需諮詢,請聯絡
客戶服務中心(一般資訊)
● 室內電話請撥打:0077-7-111(免費)
● au 手機請撥打:157(免費)

Manual Simples em Português（簡易ポルトガル語版）

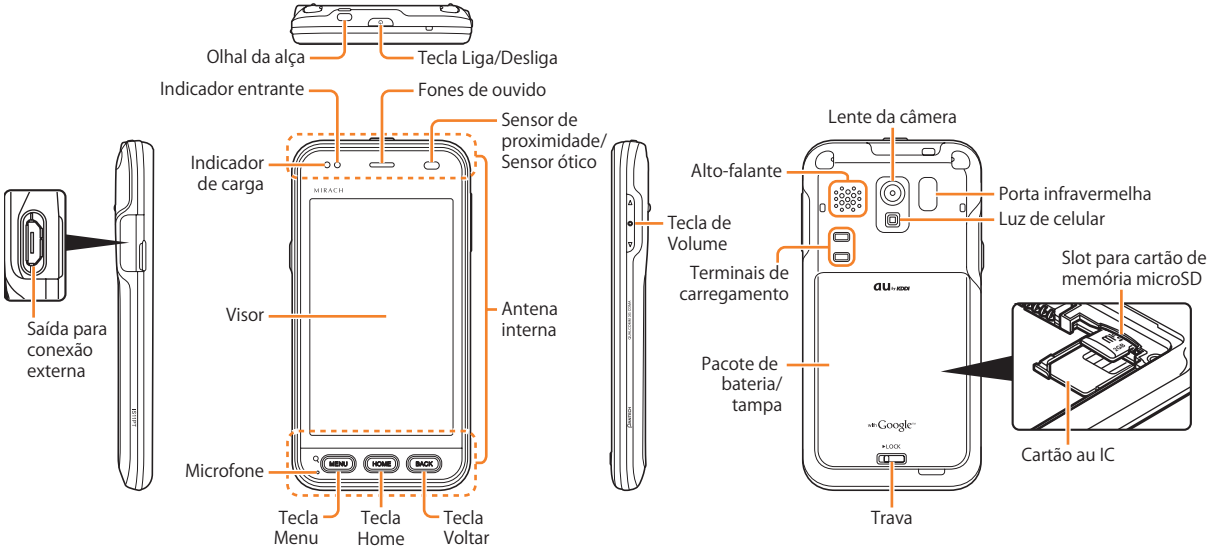

Como ligar e desligar

● **Para Ligar**
Mantenha pressionado ⏻ por pelo menos um segundo

● **Para Desligar**
Mantenha pressionado ⏻ por pelo menos 0.5 segundos ▶ [Desligar] ▶ [OK]

Alternar a tela para Português

Na tela principal, [⋮] ▶ [設定] (Configurações) ▶ [言語とキーボード] (Idioma e teclado) ▶ [言語を選択 (Select language)] (Selecionar idioma) ▶ [Português]

Como verificar seu próprio número de telefone e endereço de email

Na tela principal, [ ] ▶ [Configurações] ▶ [perfil]

Como fazer e atender uma chamada

● **Como fazer uma chamada**
Na tela principal, [ ] ▶ Digite o número de telefone que deseja chamar ▶ [ ]
Para finalizar uma chamada: [Finalizar]

● **Como atender uma chamada**
Quando o telefone tocar, deslize [ ] para a direita
Para ajustar o volume dos fones de ouvido durante uma chamada: Pressione

Armazenar e acessar Contatos

● **Armazenar um Contato**
Na tela principal, [ ] ▶ [Contatos] ▶ (MENU) ▶ [Novo contato] ▶ Selecione o item que deseja editar ▶ Insira os dados ▶ [Concluído]

● **Acessar um Contato**
Na tela principal, [ ] ▶ [Contatos] ▶ Selecione o contato que deseja acessar

Uso da Câmera (Filme e Instantâneo)

● **Como gravar um filme**
Na tela principal, [ ] ▶ [Câmara de vídeo]
▶ [ ] para iniciar a gravação
▶ [ ] para parar a gravação

● **Como fazer um instantâneo**
Na tela principal, [ ] ▶ [Câmera]
▶ [ ] para fazer um instantâneo

Como fazer uma chamada internacional

Ex: Para chamar 212-123-△△△△ nos EUA

Na tela principal, [ ] ▶ [0] [0] [1] [0] [1] [0] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2] ▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ [ ]

- [0] [0] [1] [0] [1] [0]: Código de acesso internacional
- [1]: Código de país (EUA)
- [2] [1] [2]: Código de área
- [1] [2] [3] △△△△: Número que deseja chamar

Outros recursos úteis

● **Configurar o Modo Silencioso**
Mantenha pressionado por pelo menos 0.5 segundos ▶ [Modo silencioso]
Repita a operação acima para desativar o Modo Silencioso

Para informações, contate
Central de Atendimento ao Cliente (Informações Gerais)
● Se estiver chamando de um telefone fixo: 0077-7-111 (chamada gratuita)
● Se estiver chamando de um telefone celular au: 157 (chamada gratuita)

文字入力の詳細情報

■記号(全角／半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

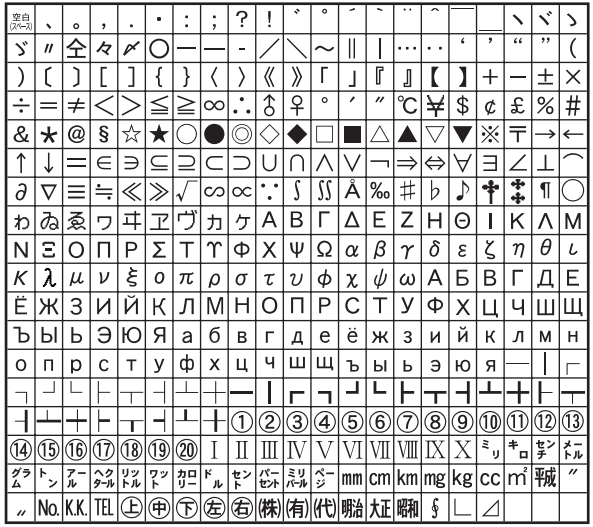

入力できる記号(半角)一覧(表示順)



※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

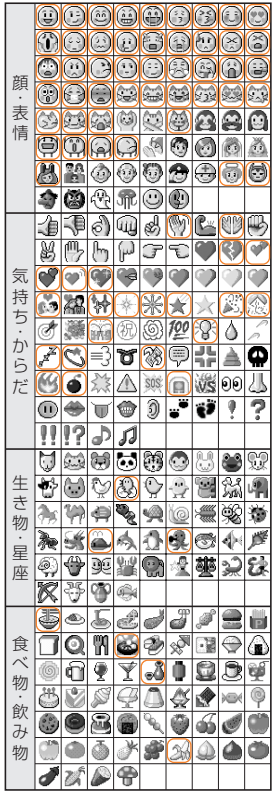

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
  パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
  ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧

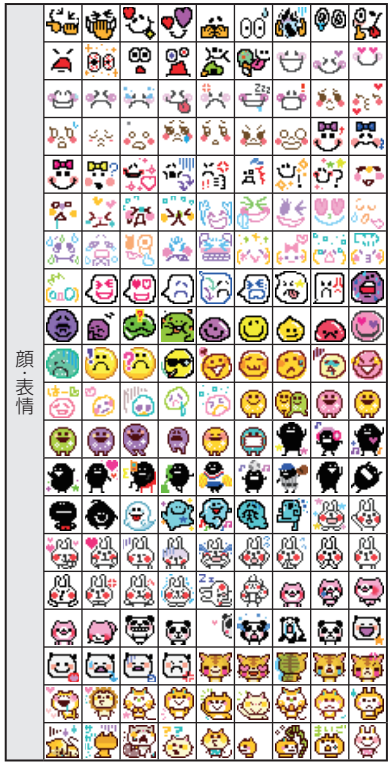

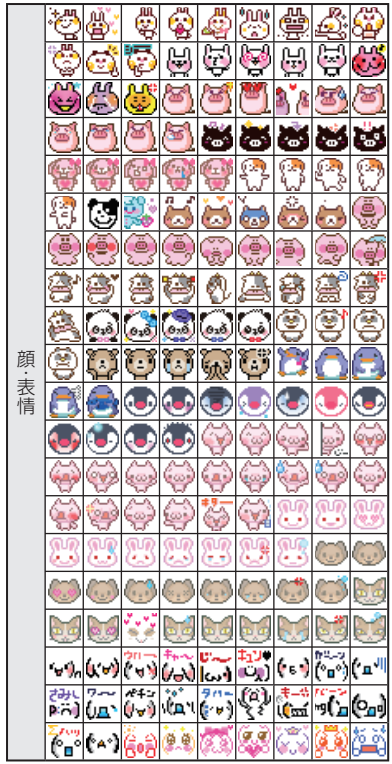

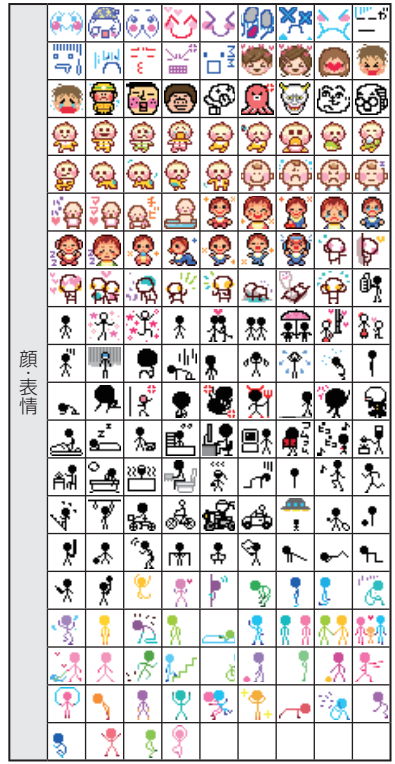

気持ち・からだ

気持ち・からだ
生き物・星座

生き物・星座
食べ物・飲み物

食べ物・飲み物
自然・季節

自然・季節
ファッション・遊び
乗物・建物

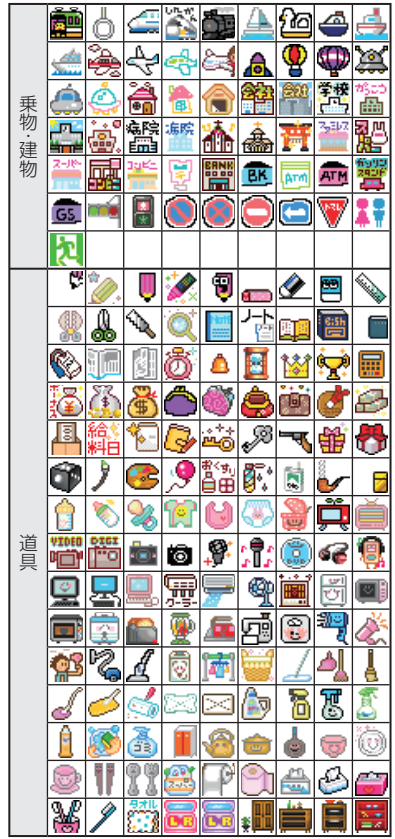
乗物・建物
道具

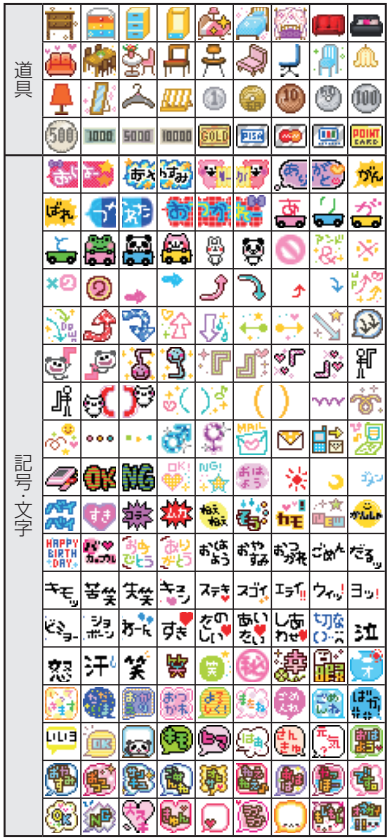
道具
記号・文字

記号・文字

記号・文字

その他
松阪
宿題
テスト
中間テスト
期末テスト
学園祭
掃除当番
委員会
塾
必勝
卒業
祝!
国語
算数
理科
社会
お世話
音楽
英語
がっこう
きょうしつ
くん
こうてい
せいせき
せんせい
ろうか
保健室
面接
研修
お茶くみ
ミス!!
有休
欠勤
遅延
ランチ
日勤
早番
遅番
夜勤
出張
残業
上司
部下
接待
印鑑
明細
免許
忘年会
新年会
年末
勉強

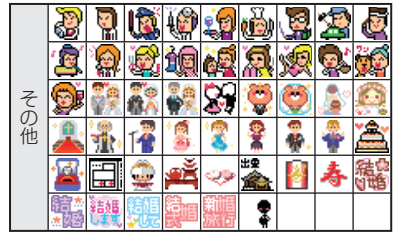
その他
寿
結婚
結婚します
結婚しました
結婚記念日
新婚旅行

■顔文字一覧

(*^^*)	(*_*)	(--;)	(-.-)
(-_-)	(-_-;)	(..)	(;_;)
(;o;)	(>_<)	(T-T)	(TT)
(T_T)	(ToT)	(^-^)	(^-^)/
(^-^)v	(^-^;	(^.^)	(^^)
(^^)/	(^^)d	(^^)v	(^^;
(^_^)	(^_^)/	(^_^)v	(^_^;)
(^o^)	(^o^)/	(^o^)v	(^o^;)
(^q^)	(__)	(・・;)	:-(
:-)	:-<	:->	:-O
:-p	;-)	X-<	f(^^;
f(^_^)	f(^_^;	m(__)m	＼(^-^)／
＼(^^)／	＼(^_^)／	＼(^o^)／	(((^^;)
(((^_^;)	(((・・;)	(-.-)Zzz・・・・	(-.-)y-~
(-.-)ノ⌒-~	(-_-)/~~~	(-。-)y-~	(/--)/
(/_;)/~~	(;_;)/~~~	(; ´ д `)	(>.<)y-~
(^-^ゞ	(^3^)/	(^^;)))	(^^ゞ
(^_^)/~~	(^_^;)))	(^^ゞ	(^o^)／~~
(^o^ゞ	(^з^)-☆	(^^^)	(^○^)
(^。^)y-~	(^ー^)	(^人^)	(´ Д `)
(⌒0⌒)／~~	(⌒-⌒)	(°o°)＼(-_-)	(°°;)＼(–;)
(°□°)	(°□°;	(・・;)))	(￣^￣)
(￣▽￣;)	(￣ー￣)	_(^^;)ゞ	d=(^o^)=b
f(^ー^;	o(^o^)o	p(^-^)q	p(^^)q
q(^-^q)	σ(^_^;)?	φ(..)	φ(°°)ノ゜
φ(. .)	┐('～`;)┌	ゞ(`')、	へ(^_^)
＼(__)			

※入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

お客様各位

このたびは、IS11PTをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
『IS11PT取扱説明書』におきまして、下記の通り記載に変更がございましたのでお知らせいたします。

該当箇所：P.123 「有害サイトをブロックする」のmemoの2つ目

【変更前】

◎フィルタリング機能は、au.NET接続時のみ有効です。IS NET接続時は無効となります。

【変更後】

記載削除

該当箇所：P.160 「NHK G-Media動画on!を利用する」

【変更前】

記載なし

【変更後】

※ 2013年3月31日をもって、本サービスは終了しました。

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

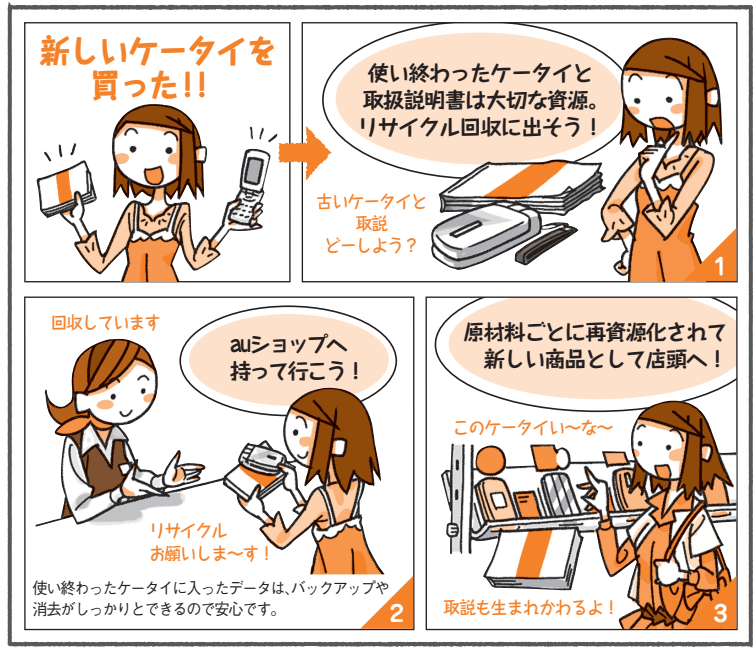

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

お問い合わせ先番号　お客さまセンター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは
0077-7-111

au電話からは
局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について（通話料無料）

一般電話からは
0077-7-113

au電話からは
局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域）
0120-977-699（沖縄）

PRINTED WITH SOY INK
この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのある お店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するために お客様が不要となって お持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ②マークの ある お店で回収しリサイクルを行っています。
モバイル・リサイクル・ネットワーク

2011年11月第2.1版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：Pantech Co., Ltd.